Vaskemaskine
Brugsvejledning

Q1657A (T/S/V)
Q1457A (T/S/V)

Registrer dit produkt på
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-02150G-DAN

Sikkerhedsforanstaltninger

Tillykke med købet af denne Samsung vaskemaskine. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af denne maskine. Brug den nødvendige tid til at læse denne vejledning så du kan udnytte vaskemaskinens funktioner fuldt ud og have glæde af maskinen i mange år fremover.

Før maskinen anvendes

- Emballagen kan være farlig for børn. Opbevar al emballage (plastposer, polystyren mm.) uden for børns rækkevidde.
- Maskinen er udelukkende konstrueret til husholdningsbrug.
- Sørg for, at tilslutning af vand og el foretages af autoriserede installatører, og at producentens anvisninger og de lokale sikkerhedsregler overholdes (se "Installation af vaskemaskinen" på side 2).
- Al emballage og alle transportbolte skal fjernes, før maskinen anvendes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis de ikke fjernes. Se "Afmontering af transportbolte" på side 3.
- Før du vasker tøj første gang, skal du først køre en fuld vask uden tøj. Se "Den første vask" på side 6.

Sikkerhedsvejledning

- Før rengøring og vedligholdelse kobles maskinen fra stikkontakten, eller ⏻(På/Af)-knappen stilles på Af.
- Kontroller, at alle lommer på vasketøjet er tomme.
  Hårde, skarpe genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten kan anrette store skader på maskinen.
- Kobl altid vand og el fra maskinen efter brug.
- Før maskinens dør åbnes, kontrolleres, om vandet er tømt ud. Åbn ikke døren, hvis der stadigvæk kan ses vand.
- Kæledyr og småbørn kan kravle ind i maskinen. Kig ind i maskinen før hver vask.
- Glasdøren bliver meget varm i løbet af en vask. Hold børn væk fra maskinen, mens den kører.
- Forsøg ikke selv at reparere maskinen. Reparationer af uerfarne og ukyndige kan anrette personskader og/eller nødvendiggøre mere alvorlige reparationer på maskinen.
- Hvis stikket på netledningen beskadiges, skal det erstattes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at forhindre en ulykke.
- Denne maskine må kun serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller svage personer, medmindre de på tilfredsstillende vis overvåges af en ansvarlig person for at sikre, at de kan anvende apparatet korrekt. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- For at bruge apparatet sikkert bør brugeren gøre sig bekendt med instruktionerne for brug af apparatet og altid være ekstra påpasselig, når det anvendes.
- Hvis apparatet har brug for et forlængerkabel, skal dette holdes fri for vand. Forlængerkablet skal også være godkendt og passe til apparatet.
- Apparatet bør anbringes, så der er adgang til stikkontakten, vandtilførsel og vandafløb.
- Brug ikke procesvand, der indeholder olie, creme eller lotion, der oftest findes i hudplejeklinikker eller hos massører.
  -Ellers kan pakningen deformeres, og det medfører fejlfunktion eller vandlækage.
- En tromle af rustfrit stål ruster som regel ikke. Med hvis metalgenstande, som f.eks. en hårnål, efterlades i tromlen i længere tid, kan den ruste.
  -Efterlad ikke vand eller blegemiddel, der indeholder klor, i tromlen i længere tid.
  -Anvend ikke regelmæssigt eller efterlad ikke vand, der indeholder jern, i tromlen i længere tid.
  -Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, anvendes et rengøringsmiddel (neutralt) på overfladen. Brug svamp eller blød klud til at gøre det rent med. (Brug under ingen omstændigheder en metalbørste)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegen vinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

● GEM DENNE VEJLEDNING

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger --------- Omslagets inderside

Installation af vaskemaskinen ----------2

- Udpakning af vaskemaskinen ----------2
- Oversigt over vaskemaskinen ----------2
- Valg af placering ---------- 3
- Justering af nivelleringsfødderne ----------3
- Afmontering af transportbolte ----------3
- Tilslutning af vandslangen ---------- 4
- Tilslutning af vandslangen(**Valgmulighed**) ---------- 5
- Placering af afløbsslangen ---------- 5

Vask af en maskinfuld tøj ----------6

- Den første vask ---------- 6
- Placering af sæbe i vaskemaskinen ---------- 6
- Oversigt over kontrolpanelet ---------- 7
- Tøjvask med Fuzzy Logic ---------- 9
- Manuel tøjvask----------10
- Anvendelse af forsinket start ---------- 11
- Tips og råd til vask ----------11

Vedligeholdelse af vaskemaskinen ---------- 12

- Nødtømning af vaskemaskinen ----------12
- Reparation af en frosset vaskemaskine----------12
- Udvendig rengøring ----------12
- Rengøring af sæbeskuffe og fordybning ---------- 13
- Rengøring af snavsfilter ---------- 13
- Rengøring af vandslangens trådnetfilter ----------14

Fejlfinding ---------- 15

- Problemer og løsninger ----------15
- Om fejlmeddelelser ----------15
- Forholdsregler ved dynevask ---------- 16

Programoversigt ---------- 17

Tillæg ---------- 19

- Behandlingsvejledning ---------- 19
- Elektriske advarsler ---------- 19
- Beskyttelse af miljøet ---------- 20
- Overensstemmelseserklæring---------- 20
- Specifikationer ---------- 20

Udpakning af vaskemaskinen

Pak vaskemaskinen ud og efterse den for transportskader. Sørg også for, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under transport, eller du ikke har modtaget alle dele, skal du straks kontakte din Samsung-forhandler.

Oversigt over vaskemaskinen

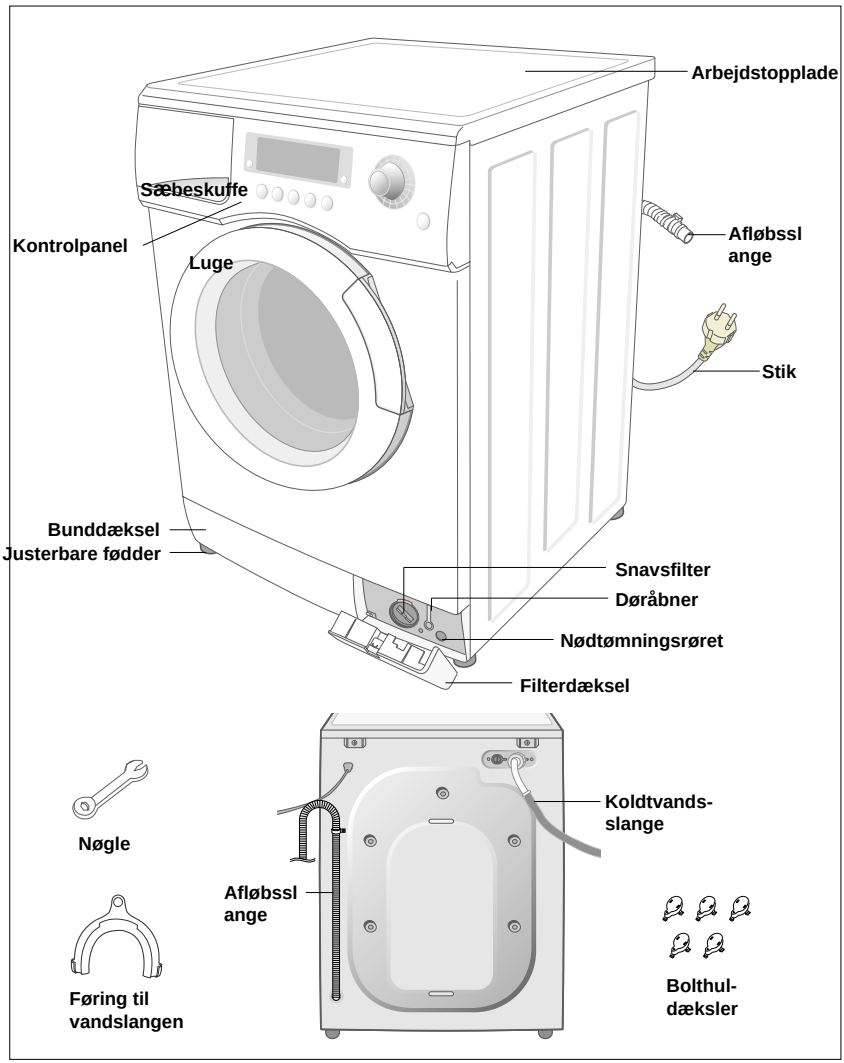

Valg af placering

Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber:

- En hård, vandret overflade (Se "Justering af nivelleringsfødderne" nedenfor, hvis overfladen er ujævn)
- Beskyttet mod direkte sollys
- Tilstrækkelig udluftning
- En rumtemperatur, der ikke falder under 0 ˚C
- Ikke i nærheden af varmekilder som kul eller gas

Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen.
Ventilationsåbningerne må ikke blokeres af tæpper, hvis vaskemaskinen installeres på et gulv med tæppe.

Justering af nivelleringsfødderne

Juster fødderne, hvis gulvet er ujævnt (læg ikke træstykker eller andre genstande under fødderne):

1. Løsn benbolten ved at dreje den med hånden, til den har den ønskede højde.
2. Stram låsemøtrikken ved at dreje den med den medfølgende nøgle.

Hvis vaskemaskinen placeres på et ujævnt eller blødt underlag, opstår der støj eller vibrationer. (Der er kun 1 grads tolerance.)

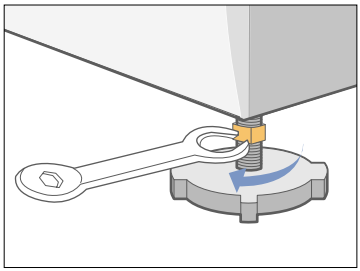

Afmontering af transportbolte

Før vaskemaskinen anvendes, skal du afmontere de fem transportbolte fra maskinens bagside. Sådan afmonteres boltene:

1. Løsn alle bolte med den medfølgende nøgle, før de udtages.
2. Tag hvert bolthoved og træk det gennem den brede del af hullet.
   Gentag dette med hver bolt.
3. Udfyld hullerne med de medfølgende plastdæksler.
4. Behold transportboltene til fremtidig brug.

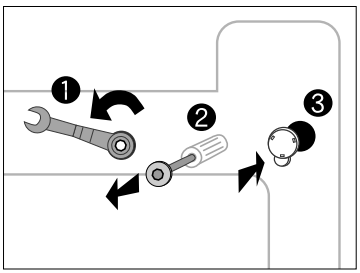

Tilslutning af vandslangen

Vandslangen skal forbindes med vaskemaskinen i den ene ende og vandhanen i den anden. Undlad at strække vandslangen. Hvis vandslangen er for kort, og du ikke vil flytte vandhanen, skal du erstatte slangen med en længere højtryksslange.

Sådan tilsluttes vandslangen:

1. Tag det L-formede armbeslag til koldtvandsslangen og slut den til koldtvandsindtaget bag på maskinen. Spænd til med hånden.
2. Slut den anden ende af koldtvandsslangen til vaskens koldtvandshane og spænd til med hånden. Du kan om nødvendigt flytte vandslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og spænde beslaget igen.

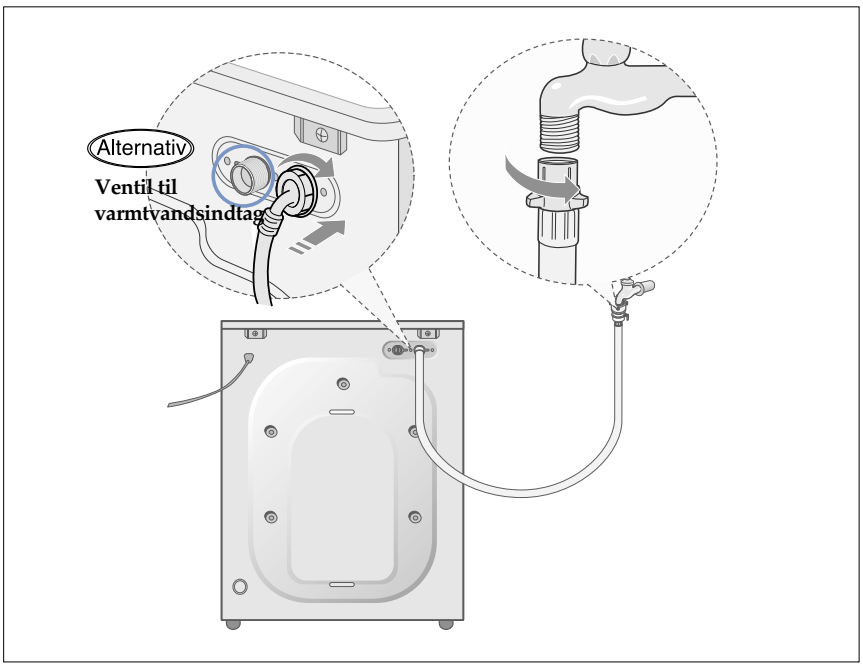

Valgmulighed

1. **Tag det røde L-formede armbeslag til varmtvandsslangen og slut den til det røde varmtvandsindtag bag på maskinen. Spænd til med hånden.**
2. **Slut den anden ende af varmtvandsslangen til vaskens varmtvandshane og spænd til med hånden.**
3. **Anvend et Y-grenstykke, hvis du kun vil anvende koldt vand.**

Tilslutning af vandslangen (Valgmulighed)

1. Afmonter adapteren fra vandslangen.



2. Løsn først de fire skruer fra adapteren med en stjerneskruetrækker. Tag derefter adapteren og drej del (b) i pilens retning, til der er 5mm mellemrum.



3. Forbind adapteren til vandhanen ved at spænde skruerne godt fast. Drej derefter del (b) i pilens retning og sæt (a) og (b) sammen.



4. Slut vandslangen til adapteren. Træk del (c) på vandslangen ned. Når du løsner del (c), kobles slangen automatisk på adapteren med en "klik"-lyd.



5. Slut den anden ende af vandslangen til vandindtagsventilen øverst på vaskemaskinen. Skru slangen med uret hele vejen ind.

BEMÆRK: *Hvis vandslangen lækker vand efter tilslutningen, gentages de samme trin. Anvend den mest konventionelle type vandhane til vandforsyningen. Hvis vandhanen er firkantet eller for stor, aftages afstandsringen, før hanen sættes ind i adapteren.*

Placering af afløbsslangen

Afløbsslangens ende kan placeres på tre måder:

Over kanten af håndvasken.

Afløbsslangen skal være placeret i en højde på mellem 60 og 90 cm. Afløbsslangens ende holdes bøjet med de medfølgende plastføringer til vandslangen. Fastgør føringen til væggen med en krog eller til vandhanen med et stykke snor for at forhindre afløbsslangen i at bevæge sig.

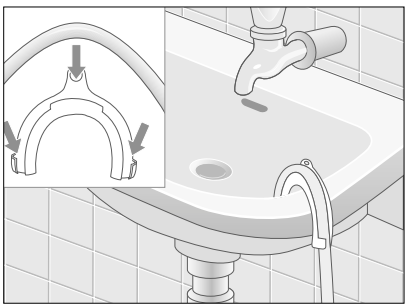

Med en afgrening på vaskens afløb

Afløbsslangen skal være over vaskens vandlås, så slangen ender mindst 60 cm over jorden.

I et rør til kloakken

Anvend et lodret rør der er min. 60 cm og maks. 90 cm højt. Samsung anbefaler, at det lodrette rør der anvendes er 65 cm højt."

Vask af en maskinfuld tøj

Den første vask

Før du vasker tøj første gang, skal du først køre en fuld vask uden tøj. Dette gør du således:

1. Tryk på ⏻ (Tænd/sluk) knappen.
2. Hæld lidt sæbe i rummet ⅡⅠ i sæbeskuffen.
3. Åbn for vandforsyningen til vaskemaskinen.
4. Tryk gentagne gange på temperaturknappen, til der vises 40 ˚C.
5. Tryk på Start/Pause-knappen.

- Dette vil fjerne eventuelle vandrester fra fabrikkens prøvekørsel af maskinen.

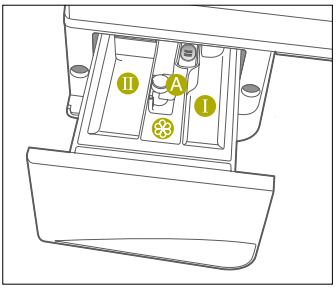

Rum Ⅰ**:** Vaskemiddel til forvask eller stivelse.
Rum Ⅱ**:** Vaskemiddel til vask, blødgøringsmiddel, skyllemiddel, blegemiddel og pletfjerner.
Rum ❀**:** Tilsætningsstoffer, f.eks. blødgøringsmiddel eller stivelse (må ikke fyldes højere op end til den nederste kant af indsats "A").

Placering af sæbe i vaskemaskinen

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Hæld sæbe i rummet Ⅱ.
3. Hæld skyllemiddel i rummet ❀ (hvis det ønskes).
4. Hæld forvaskemiddel i rummet Ⅰ (hvis det ønskes).

Forsigtig:
Koncentreret eller tyktflydende skyllemiddel og lignende behandlingsmidler skal fortyndes med en smule vand, inden de hældes i rummet (forhindrer, at afløbet blokeres).

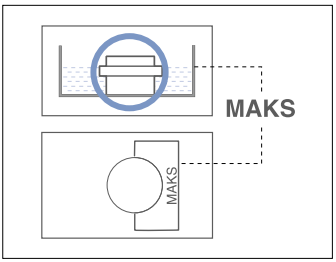

Oversigt over kontrolpanelet Q1657/Q1457

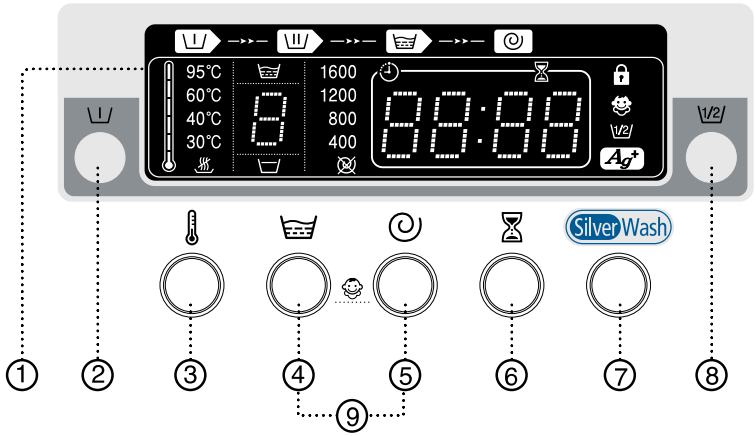

1. Digitalt grafisk display

Viser den resterende vasketid, alle vaskeoplysningerne samt fejlmeddelelser.

2. Knap til valg af forvask

Tryk på knappen for at vælge forvask. Forvask kan kun vælges med programmerne Dyner, Sengetøj, Håndklæder, Gardiner, Bomuld, Kulørt vask, Syntetisk og Finvask.

3. Knap til valg af temperatur

Tryk gentagne gange på knappen for at gennemløbe de tilgængelige valgmulig-heder for vandtemperatur (koldt vand( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).

4. Knap til valg af skylning

Tryk på knappen for at tilføje skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem.

5. Knap til valg af centrifugering

Tryk gentagne gange på knappen for at gennemløbe de tilgængelige valgmuligheder for centrifugeringshastighed.

Q1657	, , 400, 800, 1200, 1600 rpm	: *Ingen centrifugering*,
Q1457	, , 400, 800, 1200, 1400 rpm	: *Stop skyl*

Ingen centrifugering

Vasketøjet bliver i tromlen uden at blive centrifugeret efter sidste af tømning af vandet.

Stop skyl

Vasketøjet bliver ved at ligge i blød i det sidste hold skyllevand.

Før vasketøjet kan tages ud, skal enten "Tømning" eller "Centrifugering" køres igennem.

Vask af en maskinfuld tøj

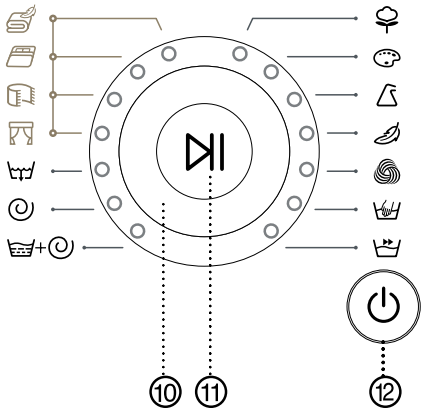

6. Knap til valg af forsinket start

Tryk gentagne gange på knappen for at gennemløbe de tilgængelige valgmuligheder til forsinket start (fra 3 time til 24 timer i intervaller på en time). Det viste antal timer angiver tidspunktet for afslutningen af vasken.

7. Silver-vask-knap

Silver Nano-vand tilføres vasken og til den sidste skylning med steriliserings- og antibakteriel belægning.

8. Knap til valg af halv maskinfuld

Tryk på knappen for at vælge vask af en halv maskinfuld (ca. 1-4 kg). Denne funktion sparer vasketid og energi.

9. Knappen Child Lock (Børnesikring)

Tryk på samtidigt på knapperne [Rinse] (Skyl) og [Spin] (Centrifuger) i 2-3 sekunder for at forhindre, at et barn bruger vaskemaskinen forkert. Når "Child Lock" (Børnesikring) er aktiveret, er det ikke muligt at bruge andre knapper. Hvis du vil annullere “Child Lock” (Børnesikring), skal du trykke på knapperne knapperne [Rinse] (Skyl) og [Spin] (Centrifuger) samtidigt i 2-3 sekunder.

10. Fuzzy Control-drejeknap

Drej drejeknappen for at vælge en af de ti tilgængelige vaskeprogrammer.

Bomuld, Kulørt vask, Syntetisk, Finvask, Uld, Håndvask, Hurtig, Skyl+Centrifugering, Centrifugering, Tøm, Gardiner, Håndklæder, Sengetøj, Dyner

11. Knap til start/pause

Tryk for at midlertidigt standse og genstarte programmer.

12. (Tænd/sluk) knap

Tryk én gang for at tænde vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen efterlades med strømmen tændt i længere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes strømmen automatisk.

Tøjvask med Fuzzy Logic

Din nye vaskemaskine gør tøjvasken nemmere med Samsungs automatiske "Fuzzy Logic" styresystem. Ved valg af et vaskeprogram indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.
Sådan vasker du tøj med Fuzzy Logic-programmer:

1. Åbn for vandtilførselen.
2. Tryk på ⏻ (Tænd/sluk) button.
3. Åbn døren.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et ad gangen uden at overfylde.
5. Luk døren.
6. Hæld sæbe, blødgøringsmiddel og forvaskemiddel (hvis det er nødvendigt) i de respektive rum.

   Bemærk: Forvask kan kun vælges, når der vaskes med programmerne Dyner, Sengetøj, Håndklæder, Gardiner, Bomuld, Kulørt vask, Syntetisk og Finvask.
   Forvask er kun nødvendig, hvis tøjet er meget snavset.

7. Drej Fuzzy Control-drejeknappen for at vælge det program, der passer til vasketøjets type: Bomuld, Kulørt vask, Syntetisk Finvask, Uld, Håndvask, Hurtig, Dyner, Sengetøj, Håndklæder, Gardiner.

   Du ser lamperne lyse i kontrolpanelet.

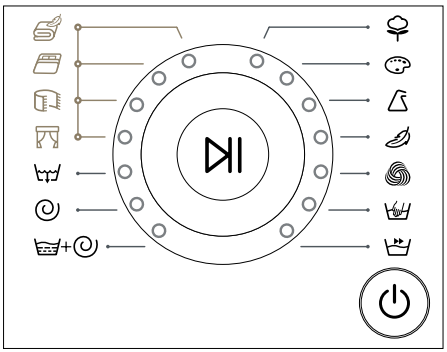

8. Nu kan du indstille vasketemperaturen,skylletider, centrifugeringshastigheden og forsinkelsestiden ved at trykke på de respektive valgmulighedsknapper.
9. Tryk på Start/Pause-knappen på Fuzzy Control-drejeknappen, og vasken begynder.

   Tidsforsinkelsesknappen lyser, og resttiden for vasken vises i displayet.

Pause-valg

Inden for 5 minutter fra start er det muligt at komme ekstra vasketøj i maskinen eller tage det ud.
Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, åbnes døren øjeblikkeligt.
Hvis vandet i vaskemaskinen er for varmt, eller hvis der er for meget vand i den, kan døren ikke åbnes.Når døren er lukket, skal du trykke på Start/Pause-knappen til at få vaskeprocessen til at fortsætte.

Når vasken er afsluttet:

Ti minutter efter at hele vasken er afsluttet, slukkes der automatisk for strømmen.

1. Åbn døren.
2. Tag vasketøjet ud.

Manuel tøjvask

Du kan vaske tøj manuelt uden at bruge Fuzzy Logic-funktionen. Dette gør du således:

1. Tænd for vandforsyningen.
2. Tryk på ⏻ (Tænd/sluk) knappen på vaskemaskinen.
3. Åbn døren.
4. Læg klædningsstykkerne løst ind i tromlen et ad gangen uden at overfylde.
5. Luk døren.
6. Hæld sæbe og, om nødvendigt, skyllemiddel og forvaskemiddel i de respektive rum.
7. Tryk på temperaturknappen for at vælge temperaturen (koldt vand, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Tryk på skylleknappen for at vælge det ønskede antal skylninger.
   Det maksimale antal skylninger er fem.
   Vasketiden bliver tilsvarende længere.
9. Tryk på centrifugeringsknappen for at vælge centrifugeringshastighed.
   Bemærk: Med Stop skyl-programmet kan du tage tøj, der er drypvådt, ud af vaskemaskinen.
   ⊗ : Ingen centrifugering, ⌓ : Stop skyl
10. Tryk flere gange på knappen for at gennemløbe de tilgængelige indstillinger for forsinket start (fra 3 timer til 24 timer i skridt på én time). Det viste antal timer angiver tidspunktet for afslutningen af vasken.
11. Tryk på Start/Pause-knappen, og maskinen starter vasken.

Anvendelse af Forsinket start

Du kan indstille vaskemaskinen til at starte vasken automatisk på et senere tidspunkt. Der kan vælges fra 3 til 24 timers forsinkelse (i 1 times intervaller). Det viste antal timer angiver tidspunktet for afslutningen af vasken.
Dette gør du således:

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk til den tøjtype, du vasker.
2. Tryk på Forsinket start-knappen, til forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på Start/Pause-knappen. Forsinket start-lampen lyser, og uret begynder at tælle ned, til det når starttidspunktet.
4. Du kan annullere Forsinket start ved at trykke på ⏻ (Tænd/sluk) -knappen og derefter tænde vaskemaskinen igen.

Tips og råd til vask

Sortering af vasketøj: Sorter vasketøjet efter følgende kendetegn:

- **Symboltypen på stoffets vaskemærke:** Sorter vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetisk, silke, uld og rayon.
- **Farve:** Del hvidt og kulørt. Vask nye, kulørte dele separat.
- **Størrelse:** Placering af dele af forskellig størrelse i samme maskinfuld forbedrer vasken.
- **Følsomhed:** Vask sarte dele separat med Finvaskprogrammet til ren, ny uld, gardiner og silketøj. Kontroller mærkerne på de dele, du vasker, eller se behandlingsplejeoversigten i tillægget.

Tømning af lommer: Mønter, sikkerhedsnåle og lignende genstande kan skade tøjet, vaskemaskinens tromle og vaskekarret.

Sikring af hæftninger: Luk lynlåse og knap knapper eller hægter. Løse bælter eller bånd skal bindes sammen.

Forvask af bomuld: Din nye vaskemaskine vil sammen med de moderne vaskemidler give perfekte vaskeresultater og spare energi, tid, vand og sæbe. Men hvis dit bomuldstøj er særligt snavset, skal du anvende en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

Bestemmelse af vaskemængden: Overlæs ikke vaskemaskinen, ellers vasker den ikke rigtigt. Bestem ved hjælp af nedenstående diagram vaskemængden for den aktuelle type vasketøj.

Stoftype	Vaskemængde
Bomuld/Kulørt vask	7.5 kg
Syntetisk /Håndklæder	4.0 kg
Finvask	2.5 kg
Uld /Håndvask	2.0 kg
Gardiner /Sengetøj	5.0 kg
Dyner	1 king size (9 Tog)

Sæbetips: Den sæbetype, du bør anvende, skal baseres på stoftype (Bomuld, Syntetisk, Finvask, Uld), farve, vasketemperatur, tilsnavsningsgrad og snavstype. Anvend altid "lavtskummende" maskinsæbe, der er beregnet til automatiske vaskemaskiner.

Følg sæbeproducentens anbefalinger ud fra vasketøjets vægt, tilsnavsningsgraden og vandets hårdhed i det pågældende område. Spørg vandforsyningen, hvis du ikke kender vandets hårdhedsgrad.

Bemærk:
Opbevar vaskemidler og tilsætningsstoffer på et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde.

Nødtømning af vaskemaskinen

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet ved hjælp af en mønt eller en nøgle.

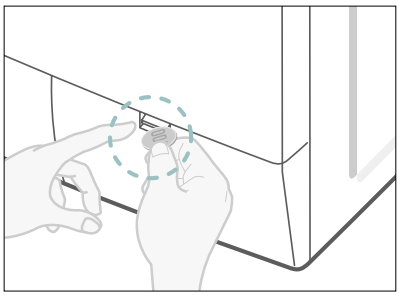

3. Skru nødtømningslåget af ved at dreje det mod venstre. Tag fat i låget på enden af nødtømningsrøret og træk det langsomt ca 15 cm ud.

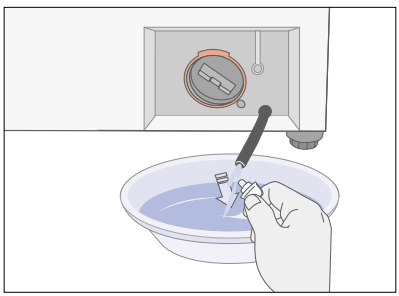

4. Lad vandet løbe ud i en skål.
5. Sæt nødtømningsrøret på plads, og skru låget fast igen.
6. Sæt filterdækslet tilbage på plads.

Reparation af en frosset vaskemaskine

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og vaskemaskinen er frosset:

1. Tag vaskemaskinen ud af stikkontakten.
2. Hæld varmt vand på vandforsyningshanen for at løsne vandslangen.
3. Afmonter vandslangen og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinetromlen og lad det være der i 10 minutter.
5. Forbind vandslangen til vandhanen igen og kontroller, om vandforsyningen og udtømningsfunktionerne er normale.

Udvendig rengøring

1. Aftør vaskemaskinens overflader, herunder kontrolpanelet, med en blød klud og rengøringsmidler uden slibemiddel.
2. Tør overfladerne med en blød klud.
3. Hæld ikke vand ud over vaskemaskinen.

Rengøring af sæbeskuffe og fordybning

1. Tryk på den indvendige frigøringsarm på sæbeskuffen og træk den ud.
2. Tag låget af rummet ❀.
3. Vask alle dele under rindende vand.
4. Rengør skuffefordybningen med en gammel tandbørste.
5. Sæt låget på plads igen (Tryk det på plads med fast hånd) i skuffen.
6. Tryk skuffen tilbage på plads.
7. Kør et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

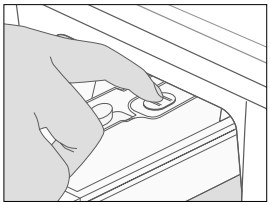
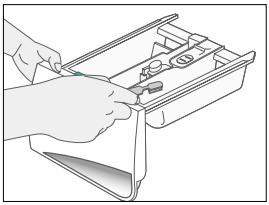
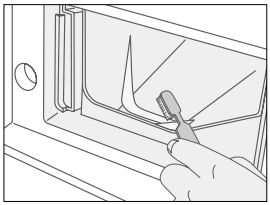

Rengøring af snavsfilter

Rengør snavsfilteret 5 eller 6 gange om året, eller når du ser følgende meddelelse på displayet:

1. Åbn filterdækslet,
   Se "Nødtømning af vaskemaskinen" på side 12.
2. Afskru låget til nødtømningen ved at dreje mod venstre og aftøm alt vand. Se "Nødtømning af vaskemaskinen " på side12.
3. Afskru filterlåget og tag det ud.

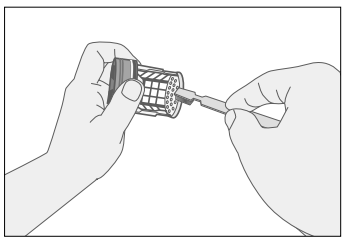

4. Vask eventuelt snavs eller andet materiale af filteret. Sørg for at aftømningspumpens impeller bag filteret ikke er blokeret. Sæt filterdækslet på plads.
5. Sæt filterdækslet tilbage på plads.

Rengøring af vandslangens trådnetfilter

Rengør vandslangens trådnetfilter mindst en gang hvert år, eller når følgende fejlmeddelelse vises på displayet:

Dette gør du således:

1. Luk for vandforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside.
3. Træk med en pincettang forsigtigt trådnetfilteret ud af enden på slangen og skyl det under vand, til det er rent. Rengør også inder- og yderside af gevindstykket.

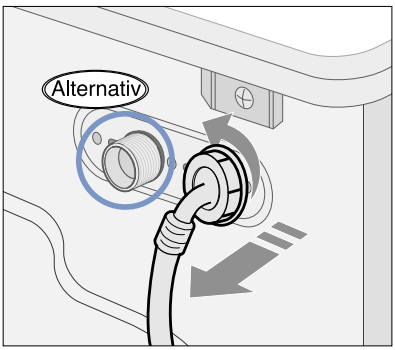

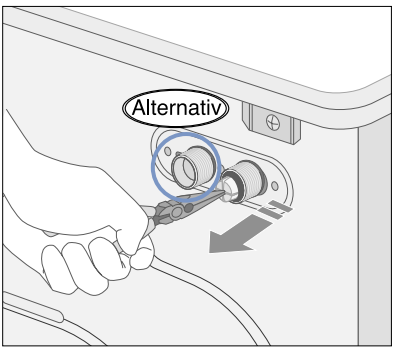

4. Tryk filteret tilbage på plads.
5. Skru slangen på plads på vaskemaskinen.
6. Åbn hanen, og kontroller, at forbindelserne er vandtætte.

Problemer og løsninger

Vaskemaskinen vil ikke starte

- Kontroller, at døren er tæt lukket.
- Kontroller, at vaskemaskinen er sat til stikkontakten.
- Kontroller, at hanen til vandforsyningen er åbnet.
- Sørg for at trykke på Start/Pause-knappen.

Intet vand eller utilstrækkelig vandforsyning

- Kontroller, at hanen til vandforsyningen er åbnet.
- Kontroller, at hanen til vandforsyningen ikke er frosset.
- Kontroller, at slangen til vandindtag ikke er bøjet.
- Kontroller, at filteret på slangen til vandindtag ikke er stoppet.

Vaskemidlet bliver tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er gennemført

- Sørg for, at vaskemaskinen kører med tilstrækkeligt vandtryk.
- Læg vaskemidlerne i sæbeskuffens indvendige dele (bort fra yderkanter).

Vaskemaskinen vibrerer eller er for støjende

- Kontroller, at vaskemaskinen er anbragt på en vandret flade. Hvis fladen ikke er vandret, skal du justere vaskemaskinens fødder for at nivellere maskinen (se side 3).
- Kontroller at transportboltene er afmonteret (se side 3).
- Kontroller, at vaskemaskinen ikke berører andre genstande.
- Sørg for, at det anbragte vasketøj er afbalanceret.

Vaskemaskinen udtømmer og/eller centrifugerer ikke

- Kontroller at afløbsslangen ikke er klemt eller bøjet.
- Kontroller at vandslangens trådnetfilter ikke er stoppet (se side 14).

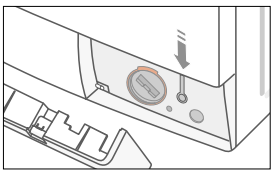

Døren åbnes ikke

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag vandet ud af vaskemaskinen.
3. Åbn filterdækslet ved hjælp af en mønt (se side 12).
4. Find den orange plastflig og træk den fremefter for at åbne døren.

Om fejlmeddelelser

Vist fejl	Løsning
	Luk døren.
	• Kontroller, at hanen til vandforsyningen er åbnet. • Kontroller vandtrykket.
	• Rengør snavsfilteret • Kontroller, at afløbsslangen er installeret korrekt.
	Vasketøjet er ude af balance. Løsn eventuelt vasketøj, der er viklet sammen. Hvis kun et enkelt stykke skal vaskes, for eksempel en badekåbe eller et par cowboybukser kan den sidste centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises i displayet.
	• Ring til After-Sales service.

Før du kontakter After-Sales service:

1. Prøv at afhjælpe problemet (Se "Fejlfindning" på denne side).
2. Start programmet igen for at se, om fejlen gentager sig.
3. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte after-sales service og beskrive fejlen.

Forholdsregler ved dynevask

Brug af vaskemiddel ved dynevask

Når du vasker store ting som f.eks. dyner., må du ikke komme følgende vaskemidler direkte i tromlen:

. Vaskemidler af tablet- og kapseltypen

. Vaskemidler, der anvender kugler eller net.

Vaskemidler, der ikke opløses helt, kan give en mangelfuld vask.
Husk kun at komme vaskemidlet i ved hjælp af produktets sæbeskuffe.

Vask ikke en dyne ved at sprøjte vaskemiddel direkte på den.

Forholdsregler, når du kommer en dyne i tromlen

1. Brug ikke unødig kraft eller for store dyner.
2. Sørg for, at et hjørne eller en foldet del af dynen vender indad.

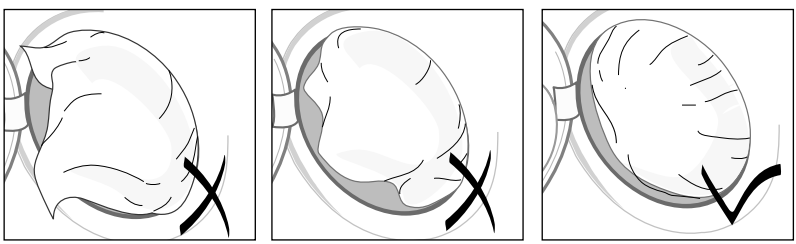

Sådan skal dynen kommes i

PRO-GRAM	Maks vaskemængde (kg)	SÆBE OG TILSÆTNINGS-MIDLER			Temperatur °C		Centrifugeringshastighed (MAKS.) omdr./min.		Forsinket start	Halvt fyldt	Vand (l)	Strøm-forbrug (kWh)
		For-vask	vask	Skyllemiddel	stan dard	Maks	Q1657	Q1457				
Bomuld	7.5	✻	Ja	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	55	1.27
Kulørt vask	7.5	✻	Ja	✻	40	60	1600	1400	✻	✻	70	0.80
Syntetisk	4.0	✻	Ja	✻	40	60	800	800	✻	✻	65	0.60
Finvask	2.5	✻	Ja	✻	40	40	800	800	✻	✻	60	0.50
Uld	2.0	-	Ja	✻	30	40	400	400	✻	✻	60	0.30
Håndvask	2.0	-	Ja	✻	30	40	400	400	✻	✻	60	0.30
Hurtig	3.0	-	Ja	✻	30	60	1200	1200	✻	-	45	0.30

PROGRAM	VASKETYPE
Bomuld	Normalt til let snavset bomuld, sengelinned, bordduge, undertøj, håndklæder skjorter mm.
Kulørt	Normalt til let snavset bomuld, sengelinned, bordduge, undertøj, håndklæder skjorter mm.
Syntetisk	Normalt til let snavsede bluser, skjorter mm. i polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
Finvask	Sarte gardiner, dragter/kjoler, skørter og bluser.
Uld	Kun til uld der tåler maskinvask - se efter 'Pure New Wool' etiketten i emnet der skal vaskes.
Håndvask	Meget let vask ligesom håndvask.
Hurtig	Let snavset uldtøj eller lærredsbluser, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet lærred, cowboybukser mm.

1. Programmet varer ca. 15 minutter længere med forvask.
2. Programmets varighedsdata er målt under betingelser som angivet i Standard IEC 456.
3. Forbruget i den enkelte husholdning kan afvige fra værdierne med vandforsyningens tryk og temperatur samt vasketøjstype og -mængde.

Programoversigt

PRO-GRAM	Maks vaskemængde (kg)	SÆBE OG TILSÆTNINGS-MIDLER			Temperatur °C		Centrifugeringshastighed (MAKS) omdr./min.		Forsinket start	Halvt fyldt	Vand (*l*)	Strøm-forbrug (kWh)
		For-vask	vask	Skyllemiddel	standard	Maks	Q1657	Q1457				
Dyner	1 king size (9 Tog)	✻	Ja	✻	40	60	800	800	✻	✻	60	0.50
Sengetøj	5.0	✻	Ja	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	70	1.35
Håndklæder	4.0	✻	Ja	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	85	1.50
Gardiner	5.0	✻	Ja	✻	40	60	1200	1200	✻	✻	85	0.65

PROGRAM	VASKETYPE
Dyner	Bomuldssengetøj med fyld, dyner, puder, tæpper, sofabetræk med let fyld.
Sengetøj	Sengetøj, sengelinned, lagner, vattæppeoverbetræk, pudevår mm. i bomuld.
Håndklæder	Håndklæder, badehåndklæder, badekåbe i bomuldsfrotté.
Gardiner	Tykke gardiner af bomuld eller blandet bomuld, gardiner med blår (retside, linned), let snavset møbellinned, sofabetræk uden fyld osv.

Behandlingsvejledning

Elektriske advarsler

Husk følgende sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og andre skader:

- Kør kun maskinen med den strømforsyning, der er angivet på mærkeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken form for strøm, der er i hjemmet, skal du kontakte vaskemaskineforhandleren eller den lokale el-forsyning.
- Brug kun en jordet eller polariseret kontakt. Af hensyn til sikkerheden er denne maskine udstyret med et polariseret vekselstrømsstik med et ben, der er bredere end det andet. Dette stik passer kun i stikkontakten på én måde. Prøv at vende stikket, hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i kontakten. Hvis stikket stadigvæk ikke passer, skal du kontakte elektrikeren og få udskiftet stikkontakten.
- Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så de ikke bliver trådt på eller klemt af genstande, der placeres på eller mod dem. Vær særligt opmærksom på kabler ved stik og stikdåser og stedet, hvor de kommer ud af enheden.
- Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledningerne. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.

Tillæg

Beskyttelse af miljøet

- Denne maskine er fremtillet af genbrugsmaterialer. Hvis maskinen skal bortskaffes, skal de lokale regler for bortskaffelse af affald overholdes. Skær netledningen af, så maskinen ikke kan sluttes til strømmen. Aftag døren, så dyr og små børn ikke kan blive fanget i maskinen.
- Overskrid ikke de sæbemængder, der anbefales i sæbeproducentens anvisninger.
- Anvend kun pletfjerner og blegemidler før vasken, hvis det er strengt nødvendigt.
- Spar vand og el ved kun at vaske hele maskinfulde (Den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

Overensstemmelseserklæring

Denne maskine overholder de europæiske sikkerhedsstandarder, direktiv 93/68 EØF og IEC standard 60335.

Specifikationer

TYPE	FRONTBETJENT VASKEMASKINE			
DIMENSIONER	B 600 mm × D 600 mm × H 850 mm			
VANDTRYK	50 kPa ~ 800 kPa			
VÆGT	75 kg			
VASKE OG CENTR. KAP.	7.5kg (TØRT VASKETØJ)			
STRØM	VASK		220V	150W
			240V	150W
	VASK OG OPVARMNING		220V	2400W
			240V	2800W
FORBRUG	CEN-TRIF.	MODEL	Q1657	Q1457
		230V	700W	500W
	PUMPNING		34W	
VANDMÆNGDE	55l (STANDARDFORLØB)			
CENTRIFUGERINGS-HASTIGHED	MODEL		Q1657	Q1457
	o./min.		1600	1400
PAKKEVÆGT	PAPIR		2.5 kg	
	PLAST		1.0 kg	

Note

HVIS DER OPSTÅR BEHOV FOR SERVICERING

Tøv ikke med at kontakte et AS center i området med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer, hvis der opstår nogen fejl på produktet.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Support:

Sverige 08-585 36787
www.samsung.se

Norge 231 62722
www.samsung.no

Danmark 38 322 887
www.samung.dk

Finland 09-69379 554
www.samsung.fi